



The LightTracer™

by Artograph

Important Safety Instructions

When using this light box, always follow basic safety precautions, including the following:

1. Read and understand all instructions before operating.
2. Supervision is necessary when used by or near children. Do not leave unattended while in use.
3. Do not operate this equipment with a damaged cord, or if it has been dropped or otherwise damaged, until it has been examined by a qualified electrician.
4. If an extension cord is necessary, be sure it has a suitable current rating. Cords rated for less amperage than this equipment may overheat. Be careful to arrange the cord so that it will not be tripped over or pulled,
5. Always unplug from the electrical outlet when not in use. Disconnect by grasping and pulling the plug from the outlet; never yank the cord to disconnect the plug.
6. Do not immerse in water. If the unit receives water damage, do not use until inspected by a qualified electrician.

ARTOGRAPH®

www.artograph.com

2838 Vicksburg Lane North, Plymouth, MN 55447-1878 U.S.A.

Phone: 763-553-1112 Fax: 763-553-1262

Toll-Free: 888-975-9555

SAVE THESE INSTRUCTIONS

To Operate

1. Remove protective film from plastic surface.
2. Place the copy or material you wish to back-light on top of the acrylic surface.
3. Plug the light box into an electrical outlet. Depress and hold the white button on the back right hand side of the unit. Hold the button down until the light box is fully illuminated.

Note: Never cut materials on top of plastic surface


Maintenance

Cleaning: Clean the plastic surface with soft cloth and non-abrasive cleaner. Do not apply cleaner directly onto the acrylic as it may seep inside the unit.

Lamp Replacement

(See diagram below)

Caution: Be certain that the LightTracer is unplugged before replacing the lamp.

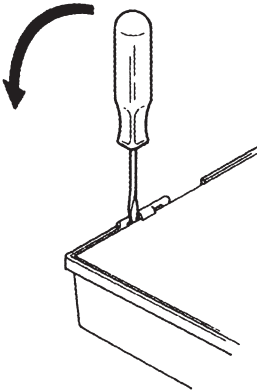

To remove bulb

1. Pry open the front edge of the plastic surface with a screwdriver where indicated on diagram.
2. Place the Light box upright with the bulb side down and the reflectors facing you.
3. Grasp the bulb and rotate the bulb toward you with thumb until spring tension releases (Approximately 1/4 turn).

4. On one side, slide fingers behind and lift bulb out of the socket. Push away from you and as close to the bottom of the reflector as is possible.
5. Lift that end of the bulb up and out of the unit as you free the other side.

To reinstall bulb

1. Insert one end of lamp into lamp socket.
2. Move the other end of lamp away from you and slide as close to the bottom of the housing as is possible.
3. Move the lamp up to the socket and rotate lamp away from you with thumb until lamp locks into place. (Approximately 114 turn.)
4. Snap acrylic back into place using pressure with thumbs on four corners.

To purchase a replacement lamp, contact a local hardware supply store or Artograph, Inc., 2838 Vicksburg Lane North, Plymouth, MN 55447, Toll-Free: (888) 975-9555

Light box Model #225-365

Replacement Lamp.

Part#106-049, F8T5 daylight fluorescent.

Warranty

Be sure to fill out and mail the enclosed warranty registration card. You may also register your LightTracer online at www.artograph.com.

Artograph projectors are guaranteed against all defects in material and workmanship for five years from the date of sale to the original purchaser. Any part of the equipment which becomes defective under normal installation and use will be repaired or replaced without charge for factory labor and materials, providing the equipment is returned, shipping pre-paid, to our factory within this period. CONTACT OUR OFFICE FOR RETURN AUTHORIZATION. This warranty does not apply to equipment which has been subjected to abuse, accident, or alteration, nor to equipment which has been improperly installed or wired in violation of the printed instructions furnished. The warranty registration card should be filled out and returned immediately to ensure warranty service. You may also register your Artograph product online at www.artograph.com.



The LightTracer™

por Artograph

Instrucciones Importantes De Seguridad

Cuando use este proyector, siempre siga las precauciones básicas de seguridad, que incluyen lo siguiente:

1. Lea y entienda todas las instrucciones antes de la operación.
2. Es necesaria la supervisión cuando se usa por niños o cerca de ellos. No lo deje sin vigilancia mientras está en uso.
3. No opere este equipo con un cable dañado o si fue tirado, o dañado de otra manera, hasta que un electricista calificado lo haya examinado.
4. Si es necesario un cable de extensión, asegúrese que tiene una clasificación adecuada de corriente. Los cables con una clasificación menor al amperaje de este equipo se pueden sobrecalentar. Tenga cuidado en colocar el cable de manera tal que no será jalado o que nadie se tropezará con él.
5. Siempre desconecte el aparato del tomacorriente cuando no se use. Desconecte el aparato tomando y jalando el contacto del tomacorriente; nunca tire del cable para desconectar el aparato.
6. No lo sumerja en agua. Si la unidad recibe daño por agua, no lo use hasta que un electricista calificado lo inspeccione.

ARTOGRAPH®

www.artograph.com

2838 Vicksburg Lane North, Plymouth, MN 55447-1878 EE. UU.

Teléfono: 763-553-1112 Fax: 763-553-1262

Línea gratuita: 888-975-9555

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Para Operar

1. Retire la película de protección de la superficie de plástico.
2. Coloque la copia o material que desea proyectar sobre la superficie de acrílico.
3. Conecte el proyector en un tomacorriente. Presione y sostenga el botón blanco en la parte trasera derecha de la unidad. Sostenga el botón hasta que el proyector este completamente iluminado.


Nota: Nunca corte materiales sobre la superficie de plástico

Mantenimiento

Limpieza: Limpie la superficie de plástico con una tela suave y un limpiador no abrasivo. No aplique el limpiador directamente al acrílico, pues se puede colar dentro de la unidad.

Reemplazo De La Lámpara *(Vea el diagrama de abajo)*

Precaución: Asegúrese de que el LightTracer está desconectado antes de reemplazar la lámpara.

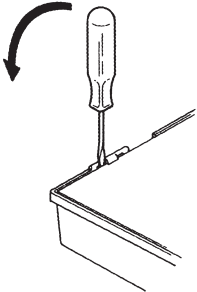

Para retirar la lámpara

1. Abra la orilla del frente en la superficie de plástico con un desarmador en donde indica el diagrama.
2. Coloque el Proyector vertical con el lado de la lámpara hacia abajo y los reflectores de frente a usted.
3. Tome la lámpara y gírela hacia usted con los dedos hasta que se suelte la tensión del resorte (Aproximadamente 1/4 de vuelta).
4. En un lado, deslice los dedos por detrás y levante el bulbo para sacarlo. Empuje en dirección contraria a usted y tan cerca del fondo del reflector como sea posible.
5. Levante ese extremo de la lámpara hacia arriba y afuera de la unidad al mismo tiempo que libera el otro lado.

Para reinstalar la lámpara

1. Inserte un extremo de la lámpara en el portalámpara.
2. Mueva el otro extremo de la lámpara alejándolo de usted y deslice tan cerca del fondo de la carcasa como sea posible.
3. Mueva la lámpara hacia arriba al portalámpara y gírela en dirección contraria a usted con el pulgar hasta que la lámpara esté asegurada en su lugar. (Aproximadamente 1/4 de vueltas).
4. Coloque la tapa de acrílico en su lugar con presión de los pulgares en las cuatro esquinas.

Para comprar un reemplazo de lámpara, contacte a una tienda de ferretería o a Artograph, Inc., 2838 Vicksburg Lane North, Plymouth, MN 55447, Toll-Free: (888) 975-9555

Modelo de Proyector #225-365

Lámpara de Reemplazo

Parte #106-049, F8T5 fluorescente de día.

Garantía

Asegúrese de completar y enviar por correo el formulario de registro de garantía incluido. También puede registrar su LightTracer en internet a través de nuestra página www.artograph.com.

Los proyectores Artograph vienen garantizados contra cualquier defecto de fabricación o de los materiales por un período de cinco años a partir de la fecha de venta a su comprador original. Cualquier parte del equipo que resulte defectuosa luego de una instalación y uso normales será reparado o reemplazado sin costo adicional por mano de obra o materiales de fábrica, siempre y cuando se devuelva el equipo a nuestra fábrica con gastos de envío prepagos dentro del período de la garantía. **PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRAS OFICINAS PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN.** La presente garantía no cubre equipos que hayan sido sometidos a abusos, accidentes o alteraciones. Tampoco cubre equipos que se hayan instalado de forma incorrecta o conectado sin observar las instrucciones impresas provistas. Se recomienda completar el formulario de registro de garantía y devolverlo de forma inmediata para asegurar el servicio de garantía. También puede registrar su producto Artograph en internet a través de nuestra página: www.artograph.com.



Table lumineuse **LightTracer**TM d'Artograph

Instructions De Sécurité Importantes

L'utilisation de cette table lumineuse est soumise au respect des précautions de sécurité de base, y compris les suivantes:

1. Lire et assimiler toutes les instructions avant utilisation.
2. Surveiller les enfants lorsqu'ils utilisent l'équipement ou si celui-ci est utilisé en leur présence. Ne pas laisser la table fonctionner sans surveillance.
3. Ne pas utiliser cet équipement avec un cordon endommagé ou s'il est tombé ou a été endommagé avant de l'avoir fait examiner par un électricien qualifié.
4. Si une rallonge doit être utilisée, vérifier que sa tension est adaptée. Les rallonges d'ampérage inférieur à celui de cet équipement risquent de chauffer. Veiller à disposer le cordon de façon à éviter de tirer ou trébucher dessus.
5. Toujours débrancher l'équipement lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour ce faire, saisir le cordon, puis le retirer de la prise ; ne pas l'arracher.
6. Ne pas immerger dans l'eau. Si l'appareil est endommagé par l'eau, ne pas l'utiliser avant qu'un électricien qualifié ne l'ait contrôlé.

ARTOGRAPH[®]

www.artograph.com

2838 Vicksburg Lane North, Plymouth, MN 55447-1878 États-Unis.

Téléphone : 763-553-1112 Télécopie : 763-553-1262

Appel gratuit : 888-975-9555

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Fonctionnement

1. Retirer le film protecteur recouvrant la surface plastique.
2. Placer la copie ou l'objet à rétro-éclairer sur la surface plastique.
3. Brancher la table lumineuse dans une prise électrique. Appuyer sur le bouton blanc situé à droite, à l'arrière de l'appareil. Le maintenir enfoncé jusqu'à ce que la table lumineuse soit complètement illuminée.


Remarque : ne jamais couper d'objets sur la surface plastique.

Entretien

Nettoyage: Nettoyer la surface plastique avec un chiffon doux et un produit de nettoyage non abrasif. Ne pas appliquer ce produit directement sur le plastique, car il risquerait de couler à l'intérieur de l'appareil.

Remplacement De La Lampe (voir l'illustration ci-dessous)

Mise en garde: veiller à débrancher la LightTracer avant de remplacer la lampe.

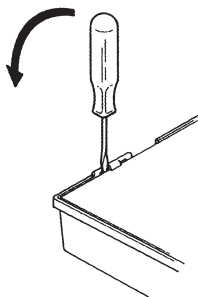

Pour retirer l'ampoule

1. Faire levier sur le bord avant de la surface plastique avec un tournevis, comme indiqué sur l'illustration, pour ouvrir.
2. Placer la table lumineuse à la verticale, le côté de l'ampoule en bas et les réflecteurs vers soi.
3. Saisir l'ampoule et la faire tourner vers soi avec le pouce, jusqu'à ce que la tension du ressort se relâche (environ 1/4 de tour).
4. D'un côté, glisser les doigts derrière l'ampoule et la soulever pour la sortir de la douille. La repousser en l'éloignant de soi, aussi près que possible de la partie inférieure du réflecteur.
5. Soulever cette extrémité de l'ampoule pour la sortir de l'appareil, tout en dégageant l'autre côté.

Pour replacer l'ampoule

1. Insérer une extrémité de la lampe dans la douille.
2. Repousser l'autre extrémité de la lampe en l'éloignant de soi, et la faire glisser aussi près que possible de la partie inférieure du boîtier.
3. Relever la lampe jusqu'à la douille et la tourner en l'éloignant de soi avec le pouce, jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place (environ 1/4 de tour).
4. Encliquer la surface plastique en appuyant aux quatre coins avec les pouces.

Pour acheter une lampe de rechange, contacter un revendeur de matériel local ou Artograph, Inc. 2838 Vicksburg Lane North, Plymouth, MN 55447, appel gratuit: (888) 975-9555

Modèle de table lumineuse #225-365

Lampe de rechange

réf. 106-049, F8T5, fluorescente à la lumière du jour.

Garantie

Assurez-vous de remplir et de mettre à la poste la fiche de garantie jointe. Il vous est également possible d'inscrire votre LightTracer en ligne à www.artograph.com.

Les projecteurs Artograph comportent une garantie contre tout défaut de matériel et de main d'oeuvre pendant cinq ans à partir de la date de l'achat par l'acquéreur d'origine. Toute pièce de matériel qui devient défectueuse en contexte d'installation et d'utilisation normales sera réparée ou remplacée sans frais en ce qui a trait au travail en usine et aux matériaux à condition que le matériel soit retourné en port prépayé à notre usine au cours de cette période. COMMUNIQUEZ AVEC NOTRE BUREAU POUR UNE AUTORISATION DE RETOUR. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant subi un mauvais usage, un accident ou une altération, ni au matériel installé incorrectement ou qui a fait l'objet d'un câblage en violation des consignes imprimées fournies. La fiche de garantie doit être remplie et retournée immédiatement après l'achat afin d'assurer la garantie de service. Vous pouvez également inscrire votre produit Artograph en ligne à www.artograph.com.



The LightTracer™

by Artograph

Istruzioni Importanti Per La Sicurezza

Durante l'utilizzo del piano luminoso Lightracer Artograph, è necessario attenersi alle norme di sicurezza di base, tra le quali ricordiamo:

1. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le istruzioni e assicurarsi di averle ben recepite.
2. Prestare la massima attenzione, in caso di utilizzo da parte/in presenza di bambini. Non lasciare incustodito l'apparecchio mentre è in funzione.
3. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo risulta danneggiato, se è caduto o se ha subito danni di altro tipo, ma sottoporlo all'esame da parte di un elettricista qualificato.
4. Se fosse necessario collegare una prolunga, accertarsi che abbia una portata di corrente adeguata. Le prolunghe con un amperaggio inferiore a quello richiesto per questo apparecchio potrebbero surriscaldarsi. Sistemare la prolunga ben distesa, in modo da non inciamparvi o da evitare strappi.
5. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica se non è in uso. Per scollegare l'apparecchio, impugnare la spina per staccarla dalla presa di corrente e non tirare il filo.
6. Non immergere in acqua. Se l'apparecchio entra in contatto con liquidi di qualsiasi tipo, nonché acqua, non utilizzarlo finché non sia stato controllato da un elettricista qualificato.

ARTOGRAPH®

www.artograph.com

2838 Vicksburg Lane North, Plymouth, MN 55447-1878 É.-U.

Téléphone : 763-553-1112 Télécopie : 763-553-1262

Appel gratuit : 888-975-9555

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Funzionamento

1. Rimuovere la pellicola di protezione dalla superficie di plastica.
2. Sistemare sulla superficie acrilica il materiale che si desidera mettere in evidenza illuminandolo.
3. Inserire la spina dell'apparecchio in una presa elettrica. Premere il pulsante bianco sul retro dell'apparecchio a destra. Mantenere premuto il pulsante fino a che il piano si illumini completamente.


Nota: Non tagliare nessun tipo di materiale usando la superficie di plastica come piano di appoggio.

Manutenzione

Pulizia: Pulire la superficie di plastica con un panno morbido e un detersivo non abrasivo. Non versare direttamente il detersivo sulla superficie acrilica, perchè potrebbe penetrare all'interno dell'apparecchio.

Sostituzione Della Lampada *(Fare riferimento al disegno sotto)*

Attenzione: Prima di sostituire la lampada, accertarsi che il LighTracer sia scollegato dalla presa di corrente.

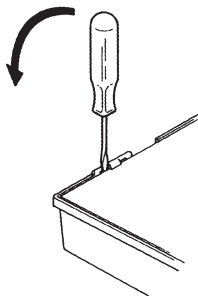

Per sostituire la lampadina

1. Togliete il piano di plastica facendo leva delicatamente con un cacciavite sulla parte anteriore del piano, nel punto indicato nel disegno.
2. Posizionare il LighTracer in verticale, con la lampada verso il basso e i riflettori verso l'utilizzatore.
3. Prendere delicatamente la lampada e ruotarla in senso antiorario finché non scatta la molla (circa 1/4 di giro).
4. Far scivolare le dita dietro la lampada e sollevarla dal portalampada. Spingere la lampada quanto più possibile verso il bordo inferiore del riflettore.

5. Sollevare l'estremità della lampada ed estrarla dall'apparecchio, liberando così anche l'altra estremità.

Per rimontare la lampadina

1. Inserire un'estremità della lampada nel portalampada.
2. Spingere l'altra estremità della lampada facendola scivolare quanto più possibile verso la base dell'alloggiamento.
3. Sollevare l'estremità verso il rispettivo portalampada e con il pollice far ruotare la lampada in senso orario finché non si blocca nel suo alloggiamento (circa 1/4 di giro).
4. Rimontare il piano acrilico premendo coi pollici sui quattro angoli.

Per acquistare le lampade di ricambio, contattare il distributore locale oppure direttamente Artograph, Inc. 2838 Vicksburg Lane North, Plymouth, MN 55447, Toll-Free: (888) 975-9555

Piano luminoso modello 225-365

Lampada di ricambio Codice pezzo 106-049, fluorescente a luce diurna F8T5.

Garantie

Vergessen Sie nicht, die beigegefügte Garantiekarte auszufüllen und einzuschicken. Sie können Ihren LightTracer auch online unter **www.artograph.com** registrieren.

Artograph garantiert, dass seine Projektoren vom Datum des Verkaufs an den Erstkäufer fünf Jahre lang frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Sollten bei ordnungsgemäßer Montage und Verwendung Mängel auftreten, wird das Gerät repariert oder ersetzt, ohne dass Ihnen Kosten für die Reparatur oder Materialien entstehen, sofern das Gerät innerhalb des Garantiezeitraums (Versand vorab bezahlt) an unser Werk geschickt wird. FORDERN SIE HIERZU VON UNSEREM BÜRO EINE RÜCKSENDEGENEHMIGUNG AN. Diese Garantie ist ungültig, wenn der Schaden durch Missbrauch, Unfall oder Änderung des Geräts entstanden ist oder wenn das Gerät falsch installiert oder unter Missachtung der mitgelieferten Anleitungen verkabelt wurde. Die Garantiekarte sollte unmittelbar ausgefüllt und eingeschickt werden, um den Garantieservice beanspruchen zu können. Das Artograph Produkt kann auch online unter www.artograph.com registriert werden.



Der LightTracer™

von Artograph

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Befolgen bei Verwendung dieses Lichtkastens immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen einschließlich der folgenden:

1. Lesen und verstehen Sie vor Inbetriebnahme alle Anweisungen.
2. Es ist eine Aufsicht erforderlich, wenn er von oder nahe von Kindern verwendet wird. Während der Verwendung nicht unbeaufsichtigt lassen!
3. Benutzen Sie dieses Gerät nicht mit beschädigtem Stromkabel, wenn es heruntergefallen oder auf andere Weise beschädigt ist, bis ein qualifizierter Elektriker es überprüft hat.
4. Ist ein Verlängerungskabel erforderlich, stellen Sie sicher, dass dieses eine geeignete Nennstromstärke aufweist. Kabel mit geringerer Stromstärke können das Gerät überhitzen. Legen Sie das Kabel so hin, dass Sie nicht darüber stolpern oder es herausziehen können.
5. Ziehen Sie es immer aus der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird. Ziehen Sie den Stecker heraus, indem Sie ihn greifen und an ihm ziehen. Den Stecker niemals ruckartig herausziehen.
6. Nicht in Wasser eintauchen. Wenn das Gerät einen Wasserschaden aufweist, benutzen Sie es nicht, bis es von einem qualifizierten Elektriker überprüft wurde.

ARTOGRAPH®

www.artograph.com

2838 Vicksburg Lane North, Plymouth, MN 55447-1878 U.S.A.

Telefon: +1-763-553-1112 Fax: +1-763-553-1262

Gebührenfrei in Nordamerika: +1-888-975-9555

DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN

Bedienung

1. Entfernen Sie den Schutzfilm von der Plastikoberfläche.
2. Platzieren Sie die Abbildung oder das Material, das Sie anleuchten möchten, auf die Acryloberfläche.
3. Stecken Sie den Lichtkasten in eine Steckdose ein. Drücken und halten Sie den weißen Knopf rechts hinten am Kasten. Halten Sie den Knopf gedrückt, bis der Lichtkasten vollständig aufleuchtet.

Hinweis: Schneiden Sie Materialien niemals auf der Plastikoberfläche.


Instandhaltung

Reinigung: Reinigen Sie die Plastikoberfläche mit einem weichen Tuch und einem nicht aggressiven Reinigungsmittel. Bringen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Acryl auf, da es in das Gerät einsickern kann.

Austausch Der Lampe

(siehe Abbildung unten)

Vorsicht: Stellen Sie sicher, dass der LightTracer ausgesteckt ist, bevor Sie die Lampe austauschen.

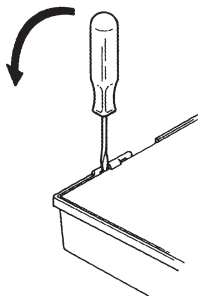

Die Birne entfernen

1. Brechen Sie den vorderen Rahmen der Plastikoberfläche mit einem Schraubenzieher dort auf, wo es auf der Abbildung angegeben ist.
2. Stellen Sie den Lichtkasten aufrecht, so dass die Birne nach unten weist und die Reflektoren Ihnen zugewandt sind.
3. Nehmen Sie die Birne und drehen Sie sie mit dem Daumen in Ihre Richtung, bis sich die Federspannung löst. (Ungefähr eine ¼ Drehung).
4. Schieben Sie die Finger auf einer Seite hinter die Birne und nehmen Sie diese aus der Fassung. Drücken Sie sie von sich weg und zwar so nahe an der Unterseite der Reflektoren wie möglich.

5. Nehmen Sie dieses Ende der Birne auf und aus dem Gerät heraus, während Sie die andere Seite frei machen.

Die Birne wieder einsetzen

1. Legen Sie ein Ende der Lampe in die Lampenfassung ein.
2. Bewegen Sie das andere Ende der Lampe von sich weg und schieben es so nahe wie möglich an den Gehäuseboden.
3. Schieben Sie die Lampe nach oben hin zur Fassung und drehen sie mit dem Daumen von sich weg, bis die Lampe einrastet. (Ungefähr eine ¼ Drehung).
4. Setzen Sie die Acrylrückseite wieder ein, wobei Sie mit den Daumen Druck auf die vier Ecken ausüben.

Setzen Sie sich für den Erwerb einer Ersatzlampe mit einer Eisenwarenhandlung oder Artograph, Inc. in Verbindung: 2838 Vicksburg Lane North, Plymouth, MN 55447, USA, gebührenfrei (in den USA): (888) 975-9555

Lichtkasten Modellnr 225-365

Ersatzlampe Teilnr 106-049, F8T5 tagesleuchtend.

Garanzia

Assicuratevi di compilare l'accluso modulo di registrazione della garanzia. Potete inoltre registrare il vostro LightTracer online all'indirizzo **www.artograph.com**

I proiettori Artograph sono garantiti, per tutti i difetti di materiale o di lavorazione, per cinque anni dalla data di acquisto del primo acquirente. Qualunque parte dello strumento che risulti difettosa durante la normale installazione o uso sarà riparata o sostituita senza ulteriore costo per manodopera o materiali, a condizione che lo strumento sia reinviato a nostre spese presso il nostro stabilimento, entro questo periodo di tempo. **CONTATTATE IL NOSTRO UFFICIO PER FARVI AUTORIZZARE LA SPEDIZIONE.** Questa garanzia non si applica allo strumento che sia stato oggetto di uso improprio, incidente o modifica, né allo strumento che sia stato non correttamente installato o collegato in violazione delle istruzioni stampate da noi fornite. Il modulo di registrazione della garanzia deve essere immediatamente compilato e spedito per assicurarsi il servizio di garanzia. Potete inoltre registrare il vostro prodotto Artograph online al sito **www.artograph.com**



The LightTracer™

door Artograph

Belangrijke Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van deze lichtbak, altijd de voorzorgsmaatregelen voor de basisveiligheid opvolgen, inclusief de volgende:

1. U dient alle instructies te lezen en te begrijpen voor u het apparaat gebruikt.
2. Supervisie is noodzakelijk wanneer het apparaat gebruikt wordt door of bij kinderen. Laat het apparaat niet onbeheerd terwijl het in gebruik is.
3. Gebruik deze apparatuur niet met een beschadigde netkabel, of indien het apparaat gevallen of op andere wijze beschadigd is, tot het onderzocht is door een gekwalificeerde elektricien.
4. Als een verlengsnoer noodzakelijke is, zorg dan het geschikt is voor de gebruikte stroom, netkabels voor een lagere stroom dan deze apparatuur verbruikt kunnen oververhit raken. Leg de kabel zodanig dat niemand er over kan vallen of uit de wandcontactdoos kan trekken,
5. Verwijder de stekker altijd uit de wandcontactdoos wanneer het apparaat niet in gebruik is. Alleen ontkoppelen door de stekker vast te pakken en deze uit de wandcontactdoos te trekken; nooit aan de kabel trekken om de stekker uit de wandcontactdoos te trekken.
6. Niet onderdompelen in water. Als de unit waterschade krijgt, niet gebruiken tot de unit geïnspecteerd is door een gekwalificeerde elektricien.

ARTOGRAPH®

www.artograph.com

2838 Vicksburg Lane North, Plymouth, MN 55447-1878, VS

Telefoon: +1 763-553-1112 Fax: +1 763-553-1262

Gratis (in de VS): 888-975-9555

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Gebruik

1. Verwijder de beschermende film van het plastic oppervlak.
2. Plaats de kopie of het materiaal dat u van achtergrondverlichting wilt voorzien op de bovenzijde van het acryl oppervlak.
3. Sluit de lichtbak aan op een wandcontactdoos. Druk op de witte knop op de rechterachterzijde van de unit en houd deze ingedrukt. Houd de knop ingedrukt tot de lichtbak volledig verlicht is.

Opmerking: Snij nooit materialen op de bovenzijde van het plastic oppervlak


Onderhoud

Reinigen: Reinig het plastic oppervlak met een zachte doek en een niet-schurend schoonmaakmiddel. Breng geen schoonmaakmiddel direct op het acryl materiaal aan daar dit in de unit kan druppelen.

Vervangen Van De Lamp

(Zie onderstaande tekening)

Let op: Wees er van overtuigd dat de LightTracer ontkoppeld is van de wandcontactdoos voor u de lamp vervangt.

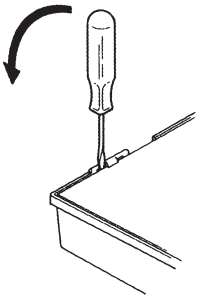

Om de gloeilamp te verwijderen

1. Wrik de voorste rand van het plastic oppervlak open met een schroevendraaier waar dit op de tekening is aangegeven.
2. Plaats de lichtbak rechtop met de zijde van de gloeilamp omlaag en de reflectors naar u toe wijzend.
3. Pak de gloeilamp vast en draai de gloeilamp met de duim naar u toe tot de veerspanning weg is (Ongeveer 1/4 omwenteling).
4. Schuif aan één kant de vingers er achter en til de gloeilamp uit de fitting. Druk van u af en zo dicht mogelijk bij de onderzijde van de reflector.
5. Til dat einde van de gloeilamp omhoog en uit de unit terwijl u de andere zijde vrij maakt.

Om een gloeilamp te installeren

1. Steek één einde van de lamp in de lampfitting.
2. Beweeg het andere einde van lamp van u weg en schuif zo dicht mogelijk naar de onderzijde van de behuizing.
3. Beweeg de lamp omhoog naar de fitting en draai de lamp van u weg met de duim tot de lamp op zijn plaats vergrendelt. (Ongeveer 1/4 omwenteling.)
4. Klik het acryl materiaal terug op zijn plaats door met de duimen op de vier hoeken te drukken.

Voor de aankoop van een vervangingslamp, kunt u contact opnemen met een plaatselijke winkel of Artgraph, Inc., 2838 Vicksburg Lane North, Plymouth, MN 55447, Gratis nummer in de VS: (888) 975-9555

Lichtbak Model #225-365

Vervangingslamp

Onderdeel#106-049, F8T5 daglicht TL.

Garantie

Vergeet niet om de ingesloten garantieregistratiekaart in te vullen en te versturen. U kunt uw LightTracer ook online registreren op www.artograph.com.

Artograph projects zijn gegarandeerd tegen alle defecten in materiaal en afwerking voor een periode van vijf jaar na de datum van verkoop aan de oorspronkelijke koper. Elk onderdeel van het apparaat dat defect raakt bij normale installatie en gebruik zal worden gerepareerd of vervangen zonder kosten voor werk en materiaal, op voorwaarde dat het apparaat binnen deze periode aan onze fabriek wordt geretourneerd met betaling van verzendingskosten. **NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR VOOR AUTHORISATIE VAN RETOURNERING.** Deze garantie geldt niet voor apparaten die zijn blootgesteld aan misbruik, ongeval of wijziging, noch voor apparaten die niet goed zijn geïnstalleerd of niet zijn bedraad volgens de afgedrukte instructies. De garantieregistratiekaart moet worden ingevuld en onmiddellijk geretourneerd om service onder de garantie te waarborgen. U kunt uw Artograph product ook online registreren op www.artograph.com